

4-Zonen RGBW Funk-Fernbedienung (2.4G-Serie)



Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung 3Vdc (2x AAA)
Betriebsstrom <0,5mA

Dimm-Daten

Eingangssignal RF 2.4GHz
Reichweite bis zu 30m (Barrierefrei)
Dimm-Stufen 4096 (2¹²) Stufen
Dimmbereich 0 -100%
Dimm-Kurve logarithmisch
PWM Frequenz 750Hz

Zusätzliche Produktdaten

Schutzart IP20
Schutzklasse III
Temperaturbereich ta -30°C - +55°C (Betrieb)
Gehäusetemp. tc 85°C (max.)
Luftfeuchtigkeit 80% (max., nicht kondensierend)
Batterie Typ AAA
Material (Gehäuse) Kunststoff
Verpackungseinheit 1 Stück
EAN Code 4029779051989
Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland China

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH) 122 x 53 x 17,5 mm
Gewicht 48g


Zertifikate & Standards

EN 301489, EN 62479, EN 60950, EN 300328


Eigenschaften

- kompatibel mit dem 2.4GHz Multi-Contoller 81-4430
- zur Steuerung von mehrfarbigen RGBW Streifen / Leuchten
- sensitive und stufenlose Farbsteuerung über das Touch-Wheel
- Farben und diverse Programme mit jeweiliger Taste abrufbar
- zwei frei programmierbare Szenen-Tasten
- jede Fernbedienung kann mehreren Controllern zugeordnet werden
- Betrieb mit 2x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten, Art. Nr. 01-0492)
- inkl. Wandhalterung zum Anschrauben oder Kleben

Abmessungen in mm

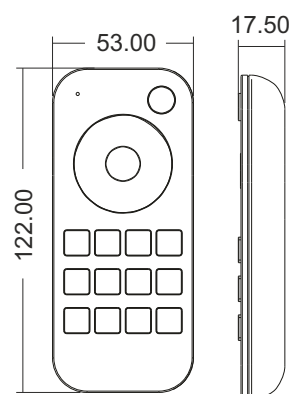

Aufbau und Belegung

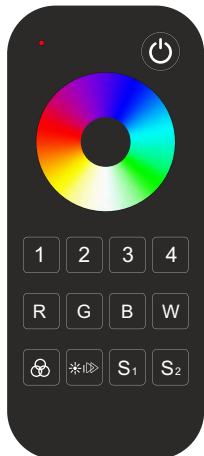

Kurzes Drücken schaltet alle Zonen ein / aus



Berühren, um die Lichtfarbe stufenlos einzustellen



Kurzes Drücken schaltet die jeweilige Zone ein. Drücken und gedrückt halten, schaltet die jeweilige Zone aus. Gleichzeitiges kurzes, schnelles Drücken mehrerer Zonen aktiviert die jeweiligen Zonen, um diese synchron zu steuern



Kurzes Drücken um direkt die Farbe **rot**, **grün**, **blau** einzustellen. Drücken und gedrückt halten, um stufenlos die Helligkeit der jeweiligen Farbe einzustellen, bzw. die Farben einzeln zu mischen



Bei RGB: kurzes Drücken, um weiß (Mix aus R+G+B) ein- bzw. auszuschalten.

Bei RGBW: kurzes Drücken, um den weißen Kanal ein- bzw. auszuschalten. Drücken und gedrückt halten, um stufenlos die Helligkeit des weißen Kanals einzustellen. Wenn der weiße Kanal eingeschaltet ist, kann durch Drücken und gedrückt halten der Tasten R/G/B die jeweilige Farbe (**rot**, **grün**, **blau**) zusätzlich zu- bzw. abgeschaltet werden



Durchschalten der Farbwahlprogramme. Kurzes Drücken zum Durchschalten der 10 vorprogrammierten Farbwahlprogramme. Drücken und gedrückt halten, um alle 10 Farbwahlprogramme als Schleife durchlaufen zu lassen



Bei statischen Farben - Helligkeit einstellen: kurzes Drücken um eine von 10 vorprogrammierten Helligkeitsstufen einzustellen. Drücken und gedrückt halten, um stufenlos zu dimmen.

Im Farbwahlprogramm - Geschwindigkeit einstellen: kurzes Drücken um eine von 10 vorprogrammierten Geschwindigkeiten einzustellen. Drücken und gedrückt halten, um die voreingestellte Standardgeschwindigkeit wiederherzustellen



Programmierbare Szenen | Kurzes Drücken zum aktivieren. Drücken und 2 Sek. gedrückt halten der entsprechenden Taste speichert die aktuell eingestellte Szene ein. Die Indikator LED leuchtet grün auf, damit ist die Szene erfolgreich gespeichert

WICHTIG

Der passende Controller ist NICHT im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

optionales Zubehör

81-4430



4-Kanal Multi Controller

01-0492



VARTA 1,5 Volt AAA Batterie