

4-Zonen CCT Funk-Fernbedienung (2.4G-Serie)



Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung 3Vdc (2x AAA)
Betriebsstrom <0,5mA

Dimm-Daten

Eingangssignal RF 2.4GHz
Reichweite bis zu 30m (Barrierefrei)
Dimm-Stufen 4096 (2¹²) Stufen
Dimmbereich 0 -100%
Dimm-Kurve logarithmisch
PWM Frequenz 750Hz

Zusätzliche Produktdaten

Schutzart Ip20
Schutzklasse III
Temperaturbereich ta -30°C - +55°C (Betrieb)
Gehäusetemp. tc 85°C (max.)
Luftfeuchtigkeit 80% (max., nicht kondensierend)
Batterie Typ AAA
Material (Gehäuse) Kunststoff
Verpackungseinheit 1 Stück
EAN Code 4029779051972
Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland China

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH) 122 x 53 x 17,5 mm
Gewicht 48g


Zertifikate & Standards

EN 301489, EN 62479, EN 60950, EN 300328


Eigenschaften

- kompatibel mit dem 2.4GHz Multi-Contoller 81-4430
- zur Steuerung von zweifarbigen CCT Streifen / Leuchten
- sensitive und stufenlose Farbsteuerung über das Touch-Wheel
- Helligkeit und Lichtfarbe mit jeweiliger Taste abrufbar
- vier frei programmierbare Szenen-Tasten
- jede Fernbedienung kann mehreren Controllern zugeordnet werden
- Betrieb mit 2x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten, Art. Nr. 01-0492)
- inkl. Wandhalterung zum Anschrauben oder Kleben

Abmessungen in mm

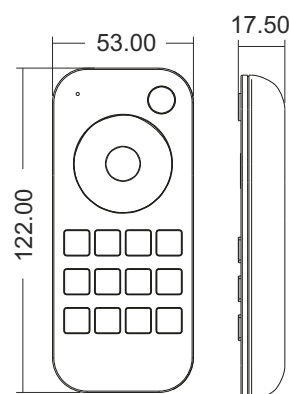

Aufbau und Belegung

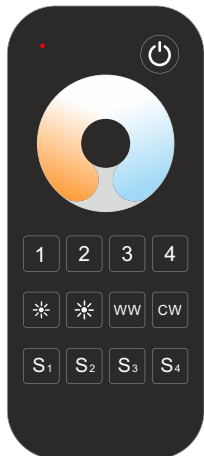

Kurzes Drücken schaltet alle Zonen ein / aus



Berühren, um die Lichtfarbe stufenlos einzustellen



Kurzes Drücken schaltet die jeweilige Zone ein. Drücken und gedrückt halten, schaltet die jeweilige Zone aus. Gleichzeitiges kurzes, schnelles Drücken mehrerer Zonen aktiviert die jeweiligen Zonen, um diese synchron zu steuern



Kurzes Drücken um eine von 10 vorprogrammierten Helligkeitsstufen einzustellen. Drücken und gedrückt halten, um stufenlos zu dimmen



die jeweilige Taste kurz drücken, um die warmweiße oder kaltweiße Lichtfarbe direkt abzurufen



Programmierbare Szenen | Kurzes Drücken zum aktivieren. Drücken und 2 Sek. gedrückt halten der entsprechenden Taste speichert die aktuell eingestellte Szene ein. Die Indikator LED leuchtet grün auf, damit ist die Szene erfolgreich gespeichert

WICHTIG

Der passende Controller ist NICHT im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

optionales Zubehör

81-4430



4-Kanal Multi Controller

01-0492



VARTA 1,5 Volt AAA Batterie